


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odpływ umywalkowy z przyciskiem

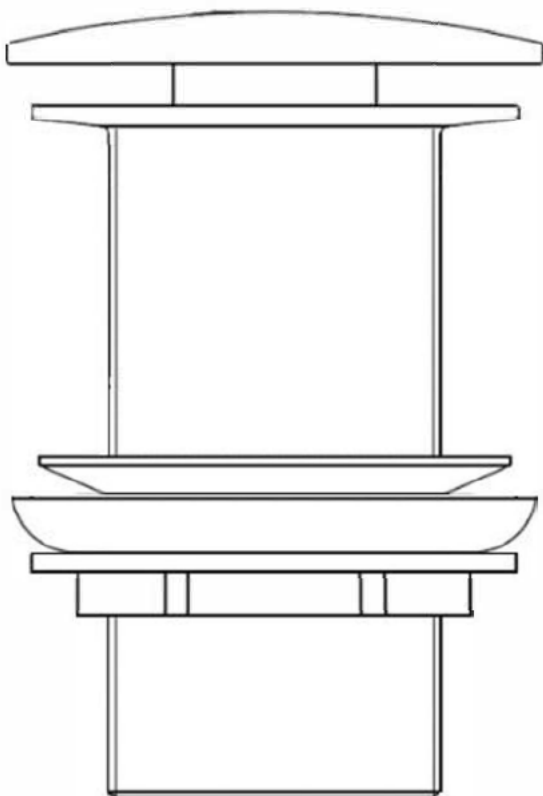

Uwaga: Zdjęcie ma charakter poglądowy i może nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.

- **Montaż przez jedną osobę**
- **Wymagane narzędzia**
- **Zawsze zalecamy korzystanie z usług profesjonalnych fachowców przy montażu produktu**

Ważne informacje

- Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.


Części

1 x Mechanizm korka

1 x Korpus odpływu

2 x Podkładka gumowa (uszczelki)

1 x Nakrętka

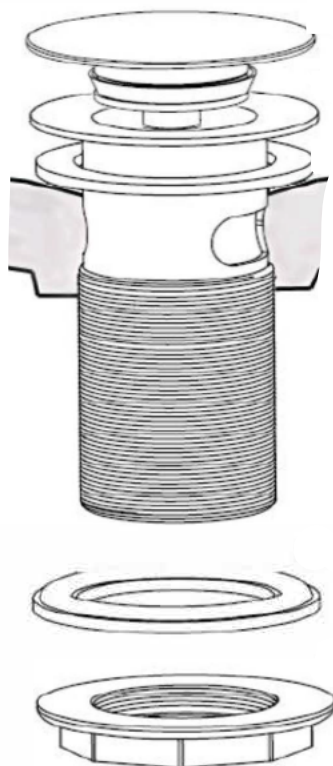

Uwaga: Części mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.

Instalacja

1. Po otrzymaniu produktu, zdejmij nakrętkę i dolną uszczelkę z korpusu odpływu.
2. Umieść odpływ i górną uszczelkę w umywalce i wsuń korpus odpływu przez otwór odpływowy.
(Górna podkładka nie musi być używana, można ją wymienić, nakładając silikonowy uszczelniacz między kolnierz odpływu a umywalkę).
3. Od spodu umywalki umieść dolną uszczelkę na gwintowanym końcu, a następnie nakrętkę.
4. Dokręć nakrętkę od dołu umywalki i dokręć ją za pomocą narzędzi, nie dokręcając jej zbyt mocno.
(Można również użyć silikonowego uszczelniacza w połączeniu z nakrętką, aby utworzyć pewniejsze uszczelnienie).

Czyszczenie

Aby utrzymać powierzchnię produktu w czystości, przetrzyj ją czystą, wilgotną ściereczką i wytrzyj do sucha. Nie używaj żadnych ściernych środków czyszczących ani materiałów.

W przypadku kontaktu powierzchni produktu z agresywnymi chemikaliami, natychmiast spłucz i wytrzyj do czysta.

Rozwiązywanie problemów

Odływ wody

Sprawdź, czy korek/mechanizm jest całkowicie wkręcony w korpus odływu. Następnie sprawdź uszczelkę korka, aby upewnić się, że nie jest uszkodzona. Wymień, jeśli jest uszkodzona.

Korek/mechanizm nie otwiera się/zamyka.

Wyjmij korek i wymień mechanizm sprężynowy.

Konserwacja

- Jeśli korek wymaga wymiany, odkręć go od mechanizmu sprężynowego i zamontuj nowy, upewniając się, że korek jest całkowicie zabezpieczony.
- Jeśli mechanizm sprężynowy wymaga wymiany, odkręć korek, a następnie odkręć mechanizm sprężynowy od korpusu odływu; może być potrzebny mały klucz lub szczytce, a następnie zamontuj ponownie, upewniając się, że mechanizm sprężynowy jest całkowicie zabezpieczony.
- Jeśli uszczelka korka wymaga demontażu, odkręć korek od mechanizmu sprężynowego, a następnie wyciągnij uszczelkę z trzpienia korka i załóż ją ponownie, upewniając się, że nie jest skręcona, i zamontuj korek ponownie.

